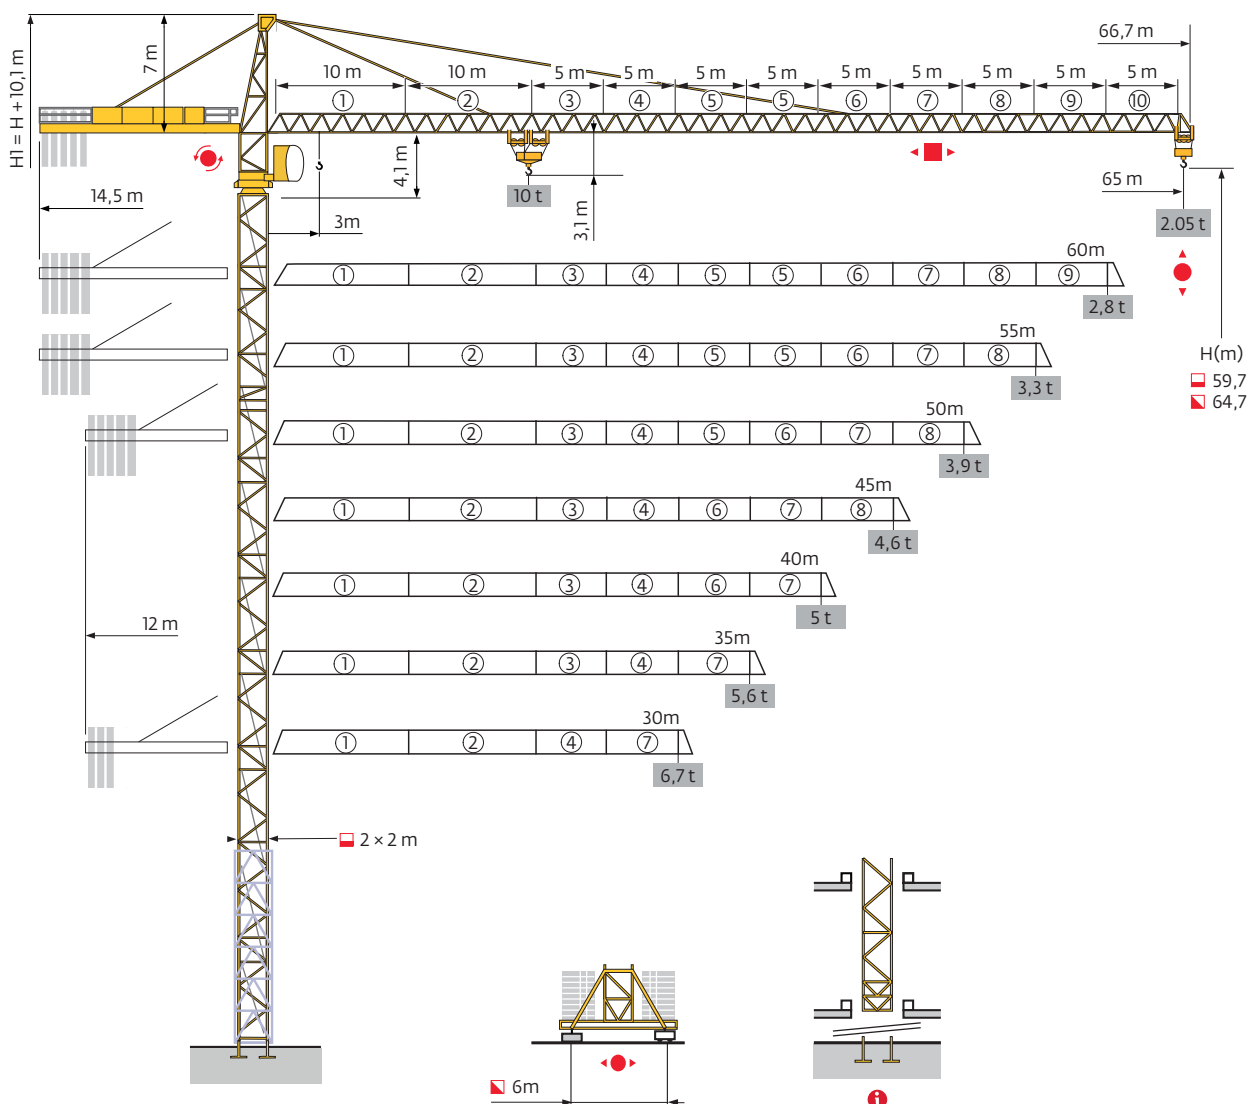
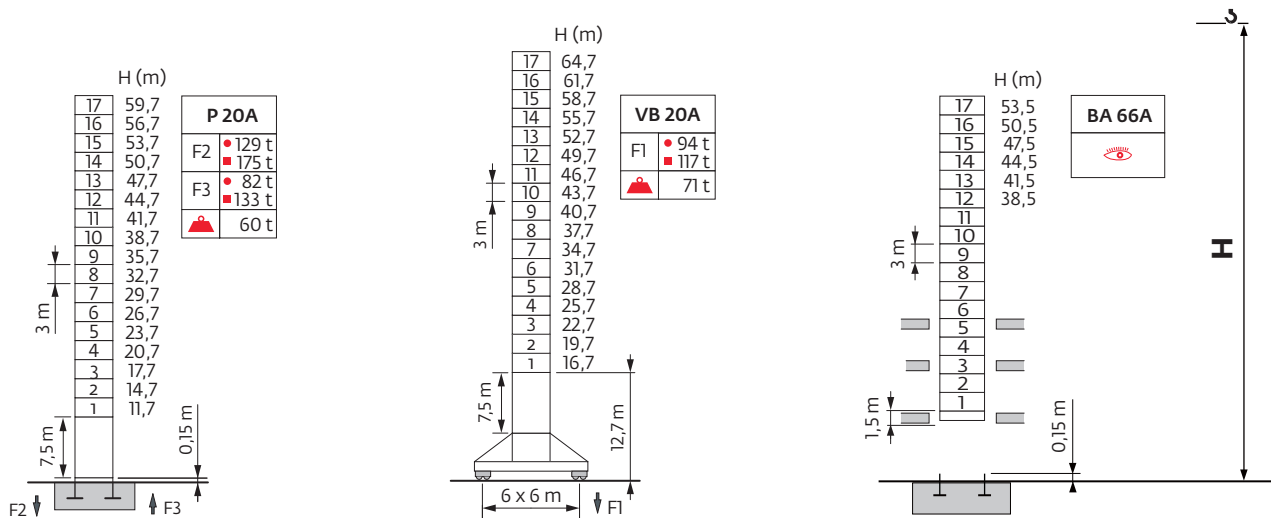


Potain MC 235B

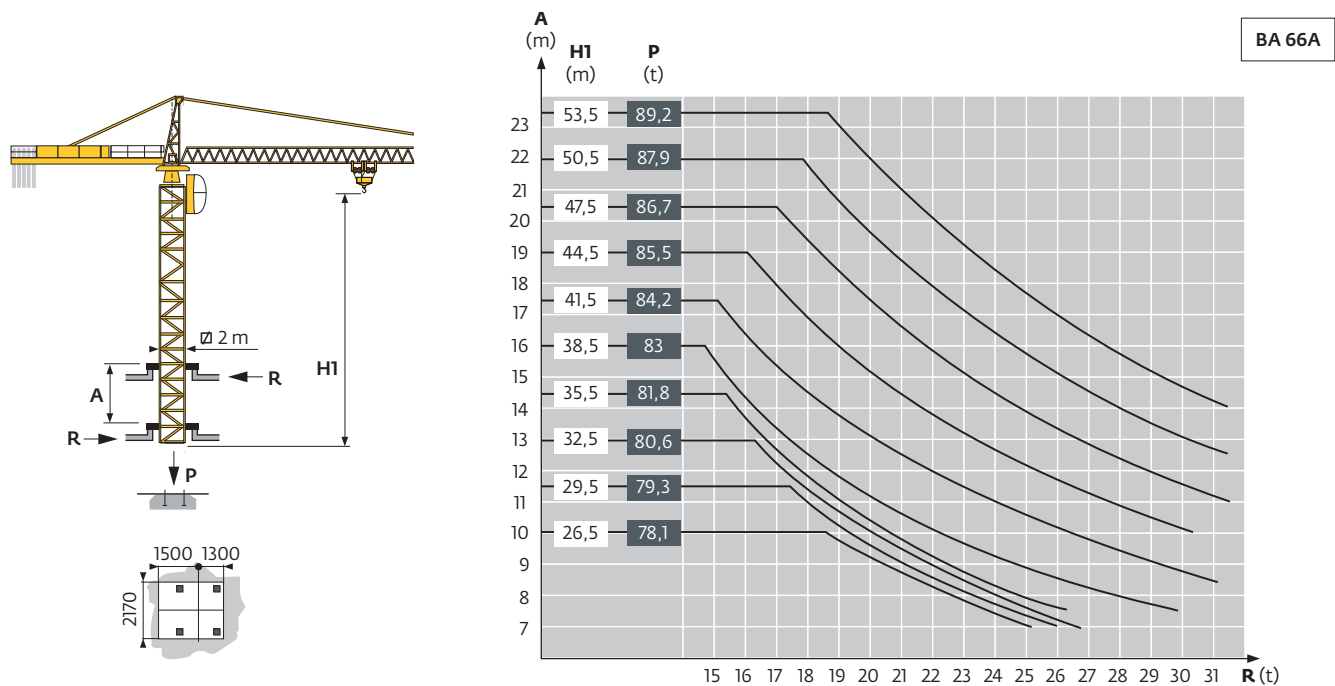


Mât - Réactions / Mast - Reaktionskräfte / Mast - Reactions / Mástil - Reacciones / Torre - Reazioni
Tramo - Reações / Реакция опор мачты

2 m
30 m → 65 m




Télescopage sur dalles / Kletterkrane im Gebäude / Climbing Crane / Telescopage grua trepadora / Gru in cavedio
Telescopagem sobre lages / Кран, ползущий внутри здания



Ancrages / Verankerungen / Anchorages / Anclajes / Ancoraggi
Ancoragem / Анкера

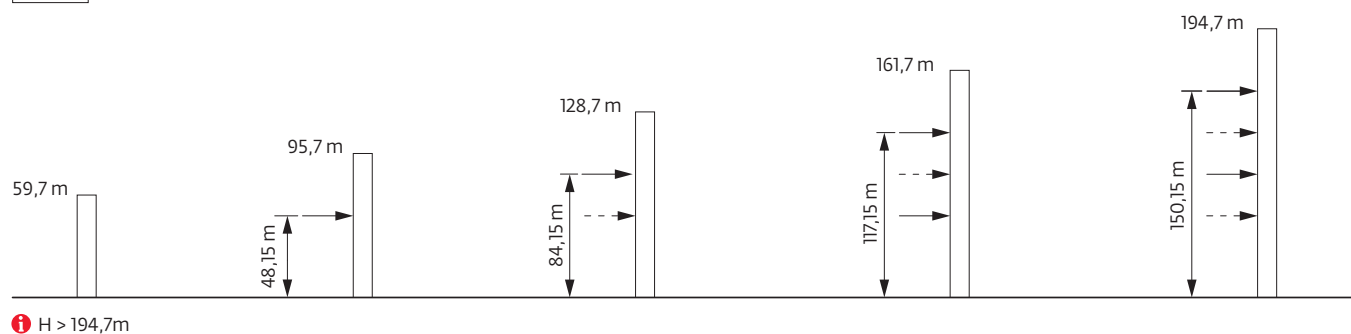
P 20 A



Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок



65 m	3	▶	16	17	20	22	25	27	28,5	31,1	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	m
▲▲▲▲			10	9,3	7,7	6,9	5,9	5,3	5	5	4,8	4,4	4,1	3,7	3,5	3,2	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2	2,05	t
60 m	3	▶		18,8	20	22	25	27	30	32	33,6	36,6	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60			m
▲▲▲▲				10	9,3	8,3	7,1	6,5	5,7	5,3	5	5	4,9	4,5	4,3	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	3	2,8			t
55 m	3	▶		19,7	20	22	25	27	30	32	35	35,3	38,4	40	42	45	47	50	52	55					m
▲▲▲▲				10	9,8	8,8	7,6	6,9	6,1	5,6	5,05	5	5	4,8	4,5	4,2	4	3,7	3,5	3,3					t
50 m	3	▶		20,6	22	25	27	30	32	35	37	40,2	42	45	47	50									m
▲▲▲▲				10	9,3	8	7,3	6,4	6	5,3	5	5	4,8	4,4	4,2	3,9									t
45 m	3	▶		21,4	22	25	27	30	32	35	37	38,4	41,8	45											m
▲▲▲▲				10	9,7	8,3	7,6	6,7	6,2	5,6	5,2	5	5	4,6											t
40 m	3	▶		21,4	22	25	27	30	32	35	37	38,4	40												m
▲▲▲▲				10	9,7	8,3	7,6	6,7	6,2	5,6	5,2	5	5												t
35 m	3	▶		21,4	22	25	27	30	32	35															m
▲▲▲▲				10	9,7	8,3	7,6	6,7	6,2	5,6															t
30 m	3	▶		21,4	22	25	27	30																	m
▲▲▲▲				10	9,7	8,3	7,6	6,7																	t

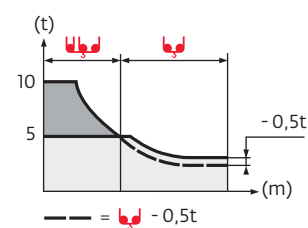


Lest de base / Grundballast / Base ballast / Lastre de base / Zavorra di base
Lastro da base / Базовый Балласт

 2 m	VB 20 A	H (m)	64,7	61,7	58,7	55,7	52,7	49,7	46,7	43,7	40,7	37,7	34,7	31,7	28,7	25,7	22,7	19,7	16,7	13,7
		 (t)	108	84	72	60	48	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36


Lest de contre-flèche / Gegenauslegerballast / Counter-jib ballast / Lastre de contra-flecha / Zavorra di controbraccio
Lastro da contra lança / Противовес стрелы

	4200 kg	3400 kg	2300 kg	 (kg)
65 m	4	2	0	23 600
60 m	3	2	1	21 700
55 m	4	1	0	20 200
50 m	4	2	0	23 600
45 m	3	2	1	21 700
40 m	3	2	0	19 400
35 m	4	0	0	16 800
30 m	2	1	1	14 100

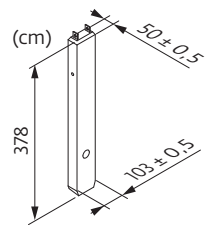
CA - 4200 kg



CR - 3400 kg

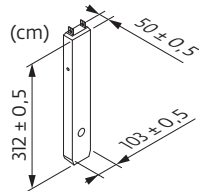

CS - 2300 kg

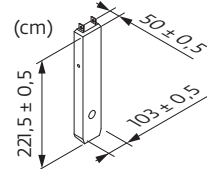










Encombrement et poids / Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensiones y peso / Ingombro e peso
dimensões e pesos / габаритные размеры и вес









Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part / Parte giratoria

Parte rotante / Parte rotativa / Поворотная часть : 65 m - 75 LVF

 x 6

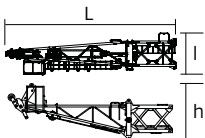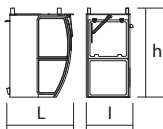 x 6

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa Поворотная часть		L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)	
Contre-flèche / Gegenausleger Counter-jib / Contra-flecha Controbraccio / Contra-lança Контр-стрела		11,31	2,01	2,23	4120	
		2,89	1,58	1,7	800	
Porte-flèche / Auslegerträger Cathead / Porta-flecha Cuspide / Suporte de lança Оголовок		9,54	1,77	2,88	4410	
Cabine / Kabine Cab / Cabina Cabina / Cabina Кабина		Smartview	1,675	1,175	2,305	385
Cabine / Kabine Cab / Cabina Cabina / Cabina Кабина		V140S	3,4	1,9	2,57	1130
Pivot / Krankopf Towerhead / Pivote Portaralla / Pivot Секция поворотной части		≥ 2 m	2,92	2,5	2,73	5120
Treuil de levage (+ câble) / Hubwerk (+ Seil) Hoisting winch (+ rope) / Mecanismo de elevación (+ cabo) Argano di sollevamento (+ fune) Guincho de elevação (+ cabo) Подъемная лебедка (+ канатом)		55 RCS 75 LVF	2,3 2,48	1,71 1,62	1,9 1,4	2610 2520
Elément de flèche / Auslegerement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		① 6 D3 V4	10,22	1,93	1,18	1705
Elément de flèche / Auslegerement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		②	10,25	1,38	1,17	1345
Elément de flèche / Auslegerement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		③	5,23	1,38	1,15	645
		④	5,23	1,38	1,14	645
		⑤	5,23	1,38	1,14	505
		⑥	5,23	1,38	1,14	495
		⑦	5,20	1,38	1,14	530
		⑧	5,17	1,38	1,13	395
		⑨	5,15	1,38	1,10	325
		⑩	5,15	1,38	1,10	285
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка		 10t	1,64	1,64	0,97	270

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa Поворотная часть				L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка				1,83	1,64	0,97	290
Moufle / Hubflasche Pulley block / Aparejo Bozzello / Cadernal Полиспаст				1,38 0,92	0,26 0,22	1,40 1,41	350 195
Équipement de télescope / Teleskopierausrüstung / Telescoping equipment Equipo de telescopaje / Equipaggiamento di telescopaggio / Equipamento de telescopagem Оборудование для телескопирования							
Cage de télescope / Teleskopwagen Telescopic cage / Jaula de telescopaje Gabbia di telescopaggio / Gaiola de telescopagem для телескопирования крана				7,3	3,98	3,78	6410
Mât / Mastwerk / Masts Mástil / Torre / Coluna Мачты							
S 68 J				7,74	2,1	2,1	4170
L 66 A2 L 68 B2				3,26 3,26	2,12 2,12	2,12 2,12	1410 1528
Bases / Kranbasen / Crane bases Bases / Basi / Bases Фундамент под кран							
Pieds de scellement / Verankerungsfüße Fixing angles / Pie de empotramiento Montante da annegare / Angulos fixadores анкера		P 20A - Ø65 R 20A - Ø65		1,40 0,81	0,6 0,6	0,6 0,6	350 225
Mât-châssis / Grundmasteinheit Basic mast unit / Tramo-chasis Elemento base / Tramo-chassis Мачта для крепления к шасси		VB 20 A		5,07	2,39	2,39	4360
Haubans / Mastabstützungen Struts / Tornapuntas Puntoni / Escoras Растяжка		VB 20 A		4,51	0,26	0,27	390
Sommier / Unterwagenhälfte Half-bearer / Testero Testata / Estrutura base Траверса		VB 20 A		6,7	0,7	2,31	1596


400 V - 50 Hz							hp	kW	
	55 RCS 25	m/min t	0 → 44 5	0 → 88 2,5	0 → 22 10	0 → 44 5	55	40	500 m
	75 LVF 25 Optima	m/min t	53 → 68 5	→ 95 3,75	→ 117 2,5	26,5 → 34 10	→ 47,5 7,5	→ 58,5 5	895 m
	6 D3 V4	m/min	10 - 50 (10 t) - 100 (5 t)				6	4,4	
	RCV185	rpm	0 → 0,8				2 x 9	2 x 6,6	
	VB20A RT 544 A1 2V R ≥ 13 m	m/min	13,5 → 27				4 x 7	4 x 5,2	

CEI 38  IEC 38	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz	55 RCS : 77 kVA 75 LVF : 97 kVA

480 V - 60 Hz							hp	kW	
	55 RCS 25	m/min t	0 → 52 5	0 → 104 2,5	0 → 26 10	0 → 52 5	66	48	500 m
	75 LVF 25 Optima	m/min t	53 → 68 5	→ 95 3,75	→ 117 2,5	26,5 → 34 10	→ 47,5 7,5	→ 58,5 5	895 m
	6 D3 V4	m/min	10 - 50 (10 t) - 100 (5 t)				6	4,4	
	RCV185	rpm	0 → 0,8				2 x 9	2 x 6,6	
	VB20A RT 544 A1 2V R ≥ 13 m	m/min	13,5 → 27				4 x 7	4 x 5,2	

CEI 38  IEC 38	kVA
400 V (+6% -10%) 50 Hz	55 RCS : 92 kVA 75 LVF : 101 kVA

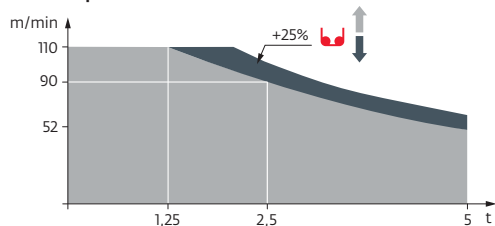75 LVF 25 Optima



	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
	Appel de flèche	Auslegerüberhöhung	Jib elevation	Elevación de la flecha	Inclinazione braccio	Desvio da lança	подъем стрелы
	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакция при работе
	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакция в покое
	A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum	Gewicht ohne Last, ohne Ballast, mit Ausleger und max. Höhe	Weight without load, without ballast, with jib and max. height	Peso en vacío sin lastre, con flecha y altura máxima	Peso a vuoto, senza zavorra, con braccio e altezza massimi.	Peso em vazio sem lastro com lança e altura máxima.	Вес пустого, без балласта, со стрелой, максимальной высоты.
	Poids total du lest	Ballast-Gesamtgewicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
	Camion 13,4 m	Lkw 13,4 m	Lorry 13,4 m	Camión 13,4 m	Camion 13,4 m	Camião 13,4 m	Ррузовой автомобиль 13,4 м
	Conteneur High Cube 40"	Container High Cube 40"	Container High Cube 40"	Contenedor High cube 40"	Container High Cube 40"	Contentor 40"	Контейнер повышенной вместимости длиной 40"
	Cadre d'ancrage serré	Fester Verankerungsrahmen	Tightened anchorage frame	Marco de anclaje de apriete	Quadro di ancoraggio stretto	Quadro de amarração apertado	Прикрепленная анкерная рама
	Cadre d'ancrage desserré	Loser Verankerungsrahmen	Loosened anchorage frame	Marco de anclaje de desapriete	Quadro di ancoraggio allentato	Quadro de amarração solto	Отсоединенная анкерная рама
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação	Перемещение крана
	Puissance nominale	Nennleistung	Rated power	Potencia nominal	Potenza nominale	Potência nominal	Номинальная мощность
	Voir télescopage sur dalles	Siehe Kletterkrane im Gebäude	See climbing crane	Vea grua trepadora	Consultare gru in cavedio	Ver telescopagem sobre lages	См. кран, ползущий внутри здания
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
	Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.	Documento commercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.	Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.



Americas
Manitowoc, Wisconsin, USA
 Tel: +1 920 684 6621
 Fax: +1 920 683 6277

Shady Grove, Pennsylvania, USA
 Tel: +1 717 597 8121
 Fax: +1 717 597 4062

www.manitowoc.com

Europe, Middle East, Africa
Ecully, France
 Tel: +33 (0)4 72 18 20 20
 Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

China
Shanghai, China
 Tel: +86 21 6457 0066
 Fax: +86 21 6457 4955

Greater Asia-Pacific
Singapore
 Tel: +65 6264 1188
 Fax: +65 6862 4040